



DT430/DT830 Hızlı Referans Kartı.


DT430 & DT830 telefonların kontrolü için

SV9100 Communication Server

Bu Hızlı Referans Kart içinde tanımlanan bazı özellikler İletişim Server içinde ilave programlama gerektirebilir. Lütfen detaylı bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna www.nec-enterprise.com dan bakınız.

Empowered by Innovation **NEC**


© NEC Enterprise Solutions 2016
Tüm haklar saklıdır. Telif hakları sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen yeniden basmak yasaktır.
Bu dokümandaki tüm marka ve ürün isimleri patentli veya ilgili firmaların patentlerine kayıtlıdır.

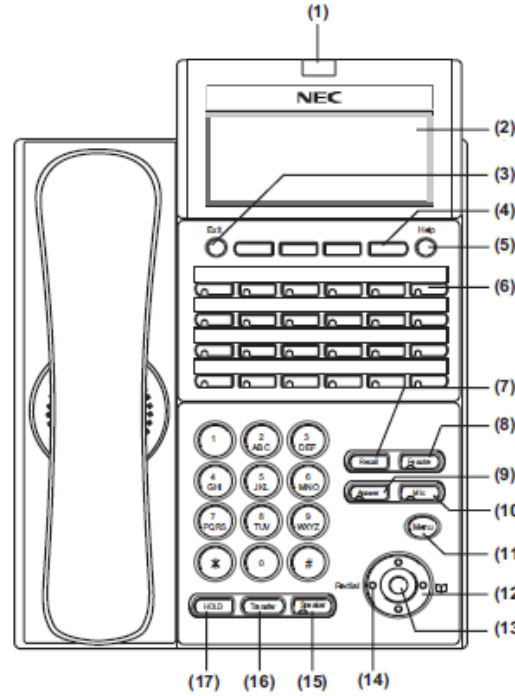

- 1. Çağrı Gösterge Lambası** - Bu lamba telefona çağrı geldiğinde yanıp söner ve mesaj olduğu zaman sabit yanar.
- 2. LCD** - Çağrı bilgi ve opsiyonlarını ,Menu bilgi ve soft tuşları gösterir.
- 3. Exit** - Bu tuş Menu veya Yardım modundan çıkıp ana ekrana geri gitmenize imkan sağlar.
- 4. Soft Tuşlar** - Soft Tuşlar o anki mevcut aktiviteleriniz için mevcut özellikleri gösterir. Mevcut olan her hangi bir özellik LCD nin alt satırında gösterilir.
- 5. Help** - LCD ekranda o anki Soft tuşlar hakkında bilgiyi görmek için bu tuşa basınız.
- 6. Programlanabilir Tuşlar** - Bunlar ilave Hat Tuşları veya Özellik Tuşları olabilirler. Tanımlanan Hattan

çevir tonu almak için tuşa basınız , veya programlanmış özellik kodunu uygulayınız.

- 7. Recall** - Çağrıyı sonlandırmak ve çevir tonu almak için bu tuşa basınız.
- 8. Feature** - Tüm özellikleri aktif etmek ve Tek-Dokunuş Hızlı Arama Tuşlarını programlamak için kullanılır.
- 9. Answer** - LED yanarken , bekleyen çağrıyı cevaplamak için bu tuşa basınız.
- 10. Mic** - Mikrofon sesini kapatmak için bu tuşa basınız:LED söner.Mikrofon sesini tekrar açmak için bu tuşa tekrar basınız.Bu tuş sadece hands-free mikrofon içindir ve kulaklığı etkilemez.
- 11. Menu** - Şimdi ve sonra (telefon ayarları gibi) kullanılacak fonksiyonlara erişim için bu tuşa basınız.
- 12. İmleç Tuşu** - Çeşitli özelliklere basitçe erişim için bu tuşu kullanınız.

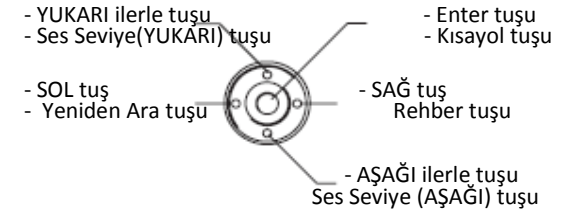

- 13. Enter tuşu** - Sık kullanılan özellikler için kısayol Menüsü veya seçili menü ögesi için onaylama.
- 14. Yeniden Ara tuşu** - Yeniden ara özelliğini aktifleştirmek için tuşa basınız
- 15. Speaker** - Handsfree arama/dinleme için kullanılabilinen dahili speaker'ı kontrol eder.
- 16. Transfer** - Telefon kullanıcılarına var olan telefon görüşmesini başka bir aboneye aktarma imkanı verir.
- 17. Hold** - O anki çağrıyı bekletmeye alır.Bekleyen çağrıyı geri almak için Hat tuşuna basınız. Çağrının bekletilme esnasında ,dışhat tanımlı yeni bir Hat tuşunu seçerek başka bir arama yapabilirsiniz.

TEMEL AYARLAR

Ahizenin Ses seviyesini ayarlamak

Telefon açık veya görüşme esnasında YUKARI/AŞAĞI İlerle tuşuna basınız.

Speaker ses seviyesini ayarlamak

Speaker telefon kullanımı esnasında , veya speaker dan yapılan görüşme esnasında YUKARI/AŞAĞI İlerle tuşuna basınız.

Zil tonu ses seviyesini ayarlamak

Telefonun çalma esnasında YUKARI/AŞAĞI İlerle tuşuna basınız.

LCD Kontrastını ayarlamak

LCD Kontrastını ayarlamak için telefonda çağrı yokken YUKARI/AŞAĞI İlerle tuşuna basınız.

ARAMA YAPMAK

1. Çevir tonu almak için ahizeyi kaldırmaz veya Speaker tuşuna basınız.
2. Aramak istediğiniz numarayı giriniz.

KONFERANS YAPMAK

1. Çağrıda iken , CONF Soft tuşuna basınız.
2. İsteddiğiniz numarayı tuşlayınız.
3. Aranan taraf cevapladıktan sonra , ADD Soft tuşuna basınız
4. Konferansı başlatmak için , BEGIN Soft tuşuna basınız
5. Üçlü konferans başlar.

ÇAĞRI AKTARMAK

1. Telefon görüşmesinde iken Transfer tuşuna basınız.
2. Hedef telefonu tuşlayınız ,telefonu kapatınız veya cevap için bekleyiniz.

ÇAĞRI LOGU

Giden aramaları görmek için REDIAL ve Gelen aramaları görmek için CID bakınız.

1. LİSTE Soft tuşuna basınız
2. Giden aramaları görmek için REDIAL Soft tuşuna veya Gelen aramaları görmek için CID Soft tuşuna basınız.
3. Liste içinde YUKARI/AŞAĞI Ok tuşları ile ilerleyebilirsiniz.

REHBER ARAMA

1. DIR soft tuşuna basınız .
2. Rehber Arama tipi için Soft tuşa basınız:
ABB=Ortak Kısa Arama
EXT.=Sistemdeki Abone numaralar
STA.=Kişisel tek dokunuş (1-10) numaraları
TelBK=Telefon rehberi
3. Aramak istediğiniz taraf için harf/numara aralığı tuşlayınız (örn. A,B,C veya 2 için 2 tuşlayınız)
4. Bu kısmı atlamak için AŞAĞI OK tuşuna basınız.
5. Arama yapmak için SPEAKER tuşuna basınız veya ahizeyi kaldırmaz veya DIAL soft tuşuna basınız

FONKSİYON TUŞLARI

Bir veya daha fazla programlanabilir tuş belirli bir fonksiyon veya telefon numarası ile ön programlı olabilir.

Daha fazla detay için sistem yöneticinize sorunuz.

Fonksiyon

Daha fazla detay için sistem yöneticinize sorunuz.

STANDART ÖZELLİK KODLARI

Özellik kodlarının aşağıdaki listesi İletişim Server içinde ilave programlama gerektirebilir.Lütfen daha fazla detay için sistem yöneticinize sorunuz.

| | |
|------|--|
| 9 | Harici Numara |
| 810 | Araya girme |
| 850 | Geri Arama kur |
| 850 | Bekleyen Çağrı Başlat |
| 848 | Çağrı Yönlendirme-Tüm Çağrılar kur |
| 8480 | Çağrı Yönlendirme-Tüm Çağrılar iptal |
| 843 | Call Çağrı Yönlendirme-Meşgul kur |
| 8430 | Çağrı Yönlendirme-Meşgul iptal |
| 845 | Çağrı Yönlendirme-Cevapsız kur |
| 8450 | Çağrı Yönlendirme-Cevapsız iptal |
| 844 | Çağrı Yönlendirme(Cevapsız&Meşgul) kur |
| 8440 | Çağrı Yönlendirme(Cevapsız&Meşgul) iptal |
| 870 | Geri Arama iptal |
| 847 | Do Rahatsız Etmeyiniz kur |
| 8470 | Rahatsız Etmeyiniz iptal |
| 841 | Bekleyen Mesaj Lamba Kontrol kur |
| 871 | Bekleyen Mesaj Lamba Kontrol iptal |